




## IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

ANO: 2013

MODELO: K2500

TIPO: TOCO

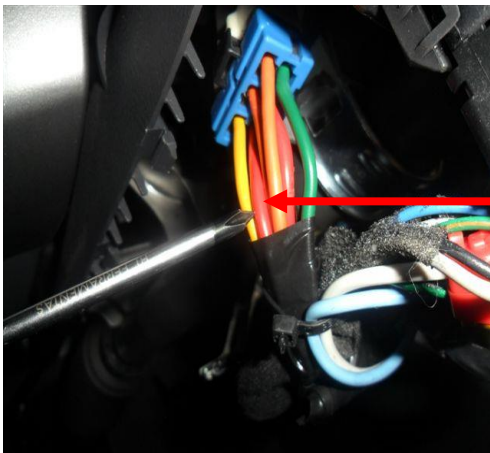

## ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO (+) LINHA 30


FIO VERMELHO, LOCALIZADO NO CONECTOR AZUL, ABAIXO DO COMUTADOR DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO (DERIVAR).



## NEGATIVO - LINHA 31 (-) TERRA

FIXAR O FIO COM OLHAL AO PARAFUSO NA CARCAÇA DO VEÍCULO.

OBS: PARAFUSO LOCALIZADO ATRÁS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (LADO PASSAGEIRO).

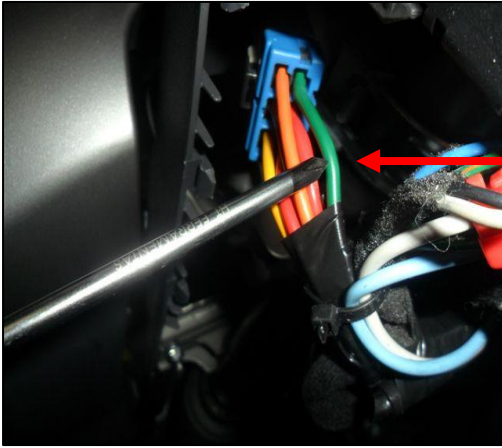

## BLOQUEIO

FIO VERDE, LOCALIZADO NO CONECTOR AZUL DE 6 VIAS, DO LADO DIREITO, ABAIXO DO VOLANTE. (CORTE).



## BOTÃO DE PÂNICO


PODERÁ SER INSTALADO NA TAMPA, ABAIXO DO ACENDEADOR.



## SENSOR DE CABINE


PODERÁ SER INSTALADO NA COLUNA, APROXIMADAMENTE 4 CM ABAIXO DA DOBRADIÇA.

**ATENÇÃO: ANTES DE FURAR, VERIFICAR SE NÃO PASSA NENHUM CHICOTE (CABO, FIO) POR DE TRÁS DA COLUNA.**

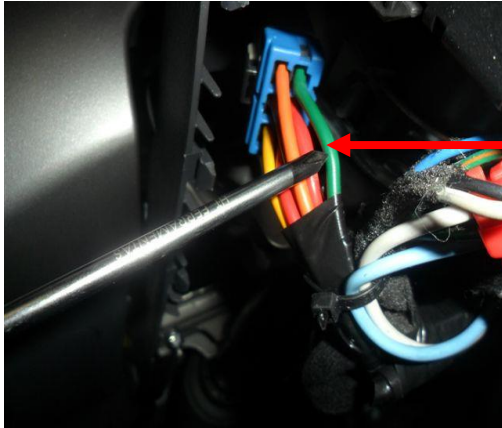

### **PÓS-CHAVE (LINHA 15)**


FIO VERDE DO CONECTOR AZUL, LOCALIZADO PRÓXIMO AO COMUTADOR DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO.

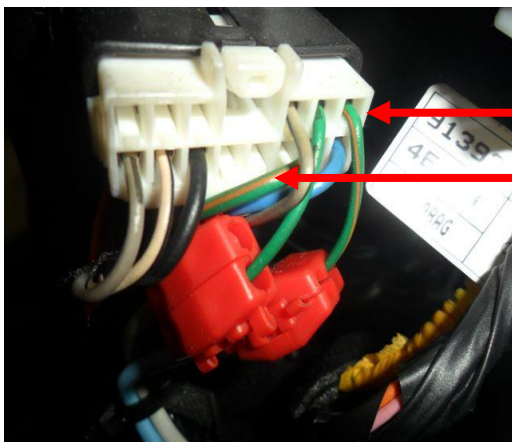

### **SETAS**

FIO VERDE E VERDE COM LISTRA AMARELA, LOCALIZADOS NO CONECTOR BRANCO PRÓXIMO AO COMUTADOR DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO (PULSO POSITIVO).

OBS: UTILIZAR “MORCEGUINHO” PARA DERIVAR O SINAL.

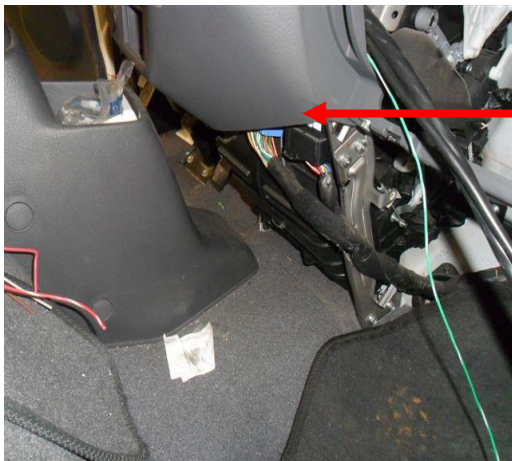

### **TECLADO**

PODERÁ SER INSTALADO NA TAMPA ABAIXO DA REGIÃO CENTRAL DO PAINEL DO VEÍCULO.