




IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

ANO: 2013

MODELO: AXOR

TIPO: CAVALO

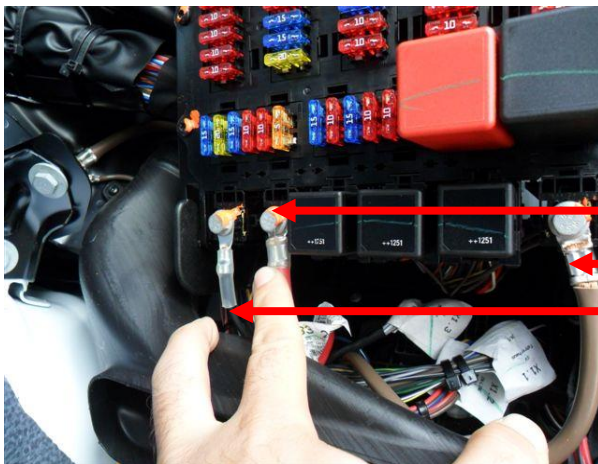


ALIMENTAÇÃO (+) LINHA 30, (-) LINHA 31 E PÓS-CHAVE LINHA 15

LOCALIZADOS NA CENTRAL ELÉTRICA (LADO DIREITO DO VEÍCULO, PARTE INFERIOR). REALIZAR A LIGAÇÃO COM OLHAL. VERMELHO (+) LINHA 30, PRETO (-) LINHA 31 E MARROM (PÓS-CHAVE) LINHA 15.



MÓDULO PSM

APÓS INSTALAÇÃO, A CONCESSIONÁRIA DEIXARÁ OS FIOS DE ESPERA DO BLOQUEIO.

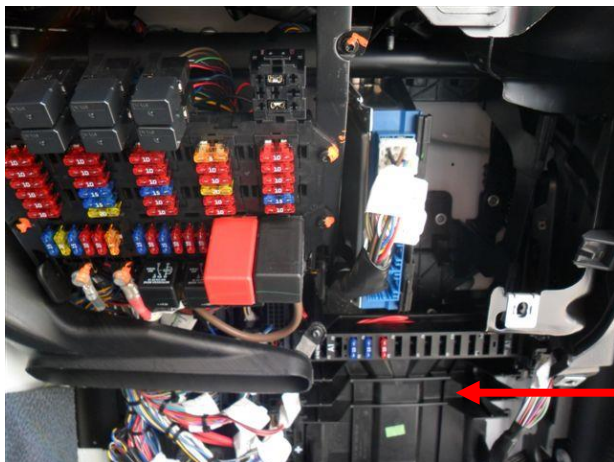

LOCAL ONDE FICARÁ O MÓDULO PSM DO VEÍCULO

LOCALIZADO DO LADO DIREITO, CANTO INFERIOR DA CENTRAL ELÉTRICA DO VEÍCULO. (LADO DIREITO DO VEÍCULO - PASSAGEIRO)



BOTÃO DE PÂNICO

DEVERÁ SER INSTALADO NO PORTA BOTÕES, LOCALIZADO NA REGIÃO CENTRAL DO PAINEL DO VEÍCULO.