



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

ANO: 2013

MODELO: 9.150 DELIVERY

TIPO: CAMINHÃO



HODÔMETRO


PINO B8 DO TACÓGRAFO.

ATENÇÃO: TOMAR CUIDADO COM O ROMPIMENTO DO LACRE, SE ISTO ACONTECER OU SE FOR NECESSÁRIO, AVISAR O CLIENTE IMEDIATAMENTE.



BLOQUEIO


FIO PRETO COM VERMELHO, ATRÁS DO PRIMEIRO FUSIVEL DE 5A (CONTANDO DA DIREITA PARA ESQUERDA - ÚLTIMA FILEIRA) NA CAIXA DE FUSIVEIS.

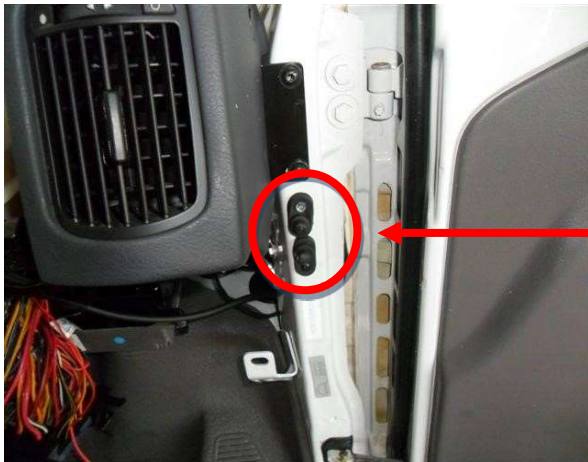

SENSOR DE CABINE

DEVERÁ SER INSTALADO NA COLUNA DA PORTA, ACIMA DO SENSOR DE PORTA DO FABRICANTE.

ATENÇÃO: ANTES DE FURAR, VERIFICAR SE NÃO PASSA NENHUM CHICOTE (CABO, FIO) POR DE TRÁS DA COLUNA.

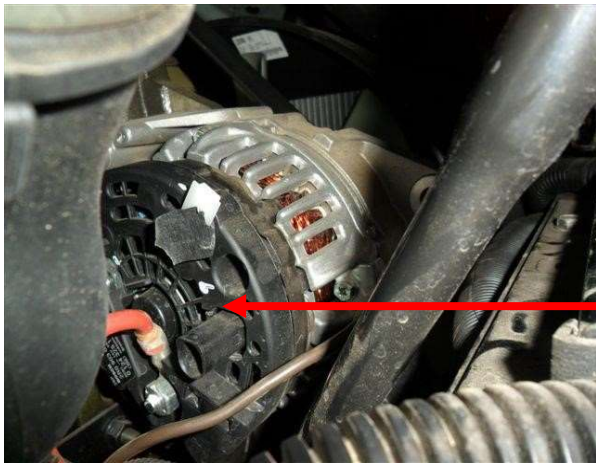

RPM

SINAL DE RPM DEVERÁ SER EXTRAÍDO DIRETAMENTE DO ALTERNADOR, PINO W. UTILIZAR O CONECTOR PARA LIGAÇÃO.



ADVERTÊNCIA: NA CENTRAL ELÉTRICA DESSE VEÍCULO, EXISTE UMA TRAVA DE FIXAÇÃO DOS FIOS NOS CONECTORES CONFORME FOTO ABAIXO. RETIRA-LÁ COM CUIDADO

