




IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

ANO: 2011

MODELO: HOWO 380

TIPO: CAVALINHO

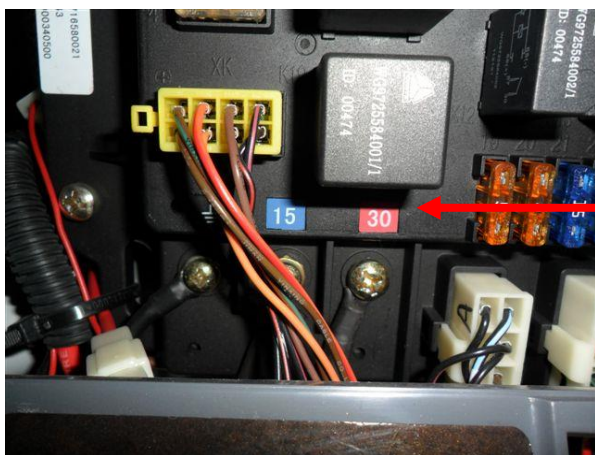

ALIMENTAÇÃO E PÓS-CHAVE

ALIMENTAÇÃO (+) LINHA 30

ALIMENTAÇÃO (-) LINHA 31



PÓS-CHAVE LINHA 15

LOCALIZADOS NA CAIXA DE FUSÍVEL - LADO DIREITO DO PAINEL (LADO PASSAGEIRO).




BOTÃO DE PÂNICO

DEVERÁ SER INSTALADO NO PAINEL - PORTA BOTÕES.

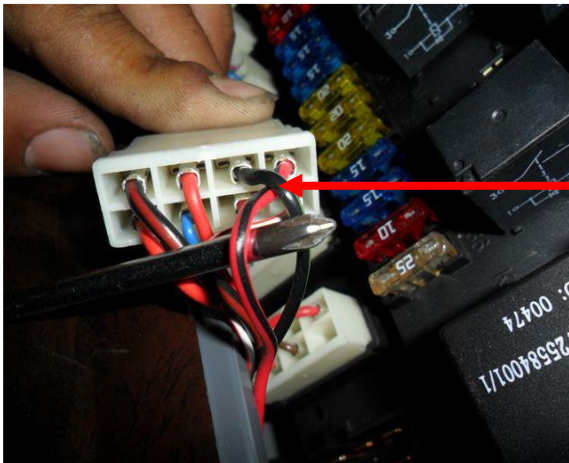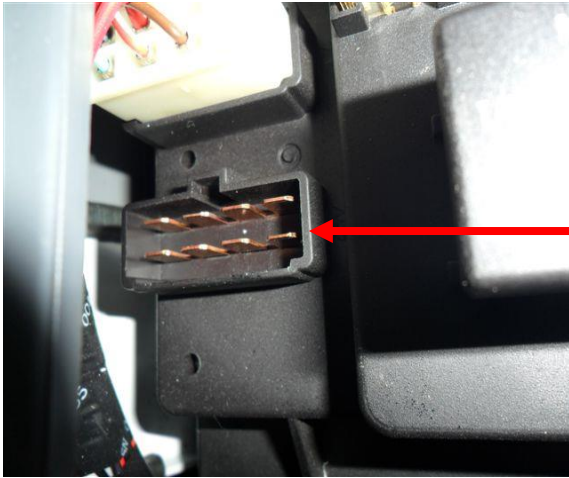


BLOQUEIO

BLOQUEIO LOCALIZADO NA CAIXA DE FUSÍVEL, CONECTOR XG (ÚLTIMO CONECTOR DA DIREITA), FIO VERMELHO COM PRETO.

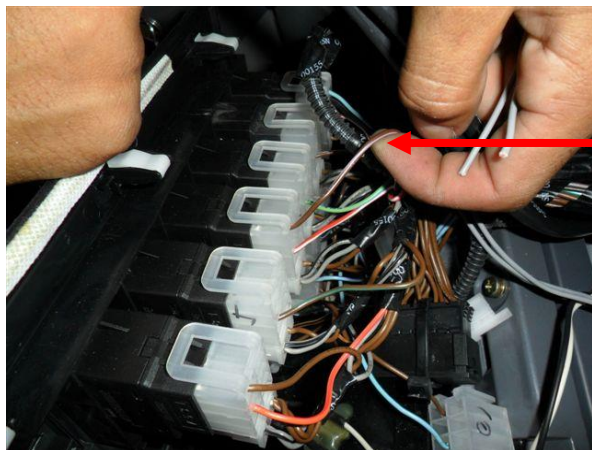

SETAS


FIO MARROM COM BRANCO (PULSO POSITIVO) LOCALIZADO NO TERCEIRO CONECTOR - PAINEL DE BOTÕES.

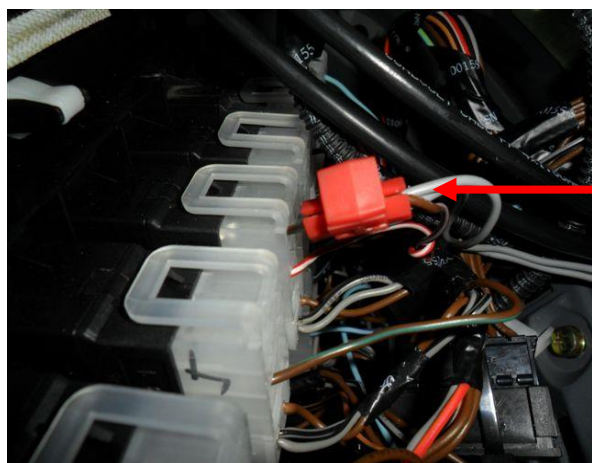

HODÔMETRO


PINO B8 (CONECTOR AMARELO) DO TACÓGRAFO. IDENTIFICAÇÃO DE PINOS NO CONECTOR. VISUALIZAR ANTES DE CONECTAR.



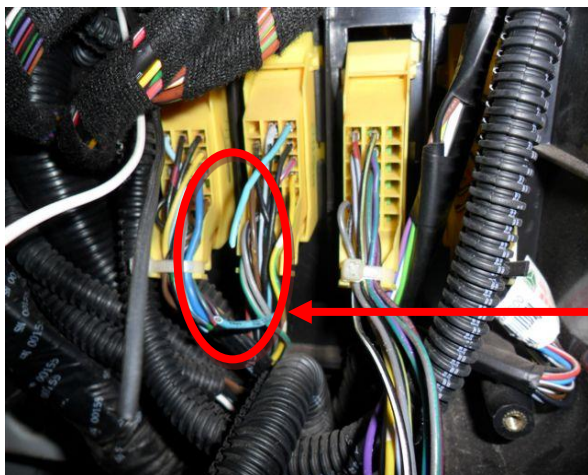


SENSOR DE ENGATE

REALIZAR A DERIVAÇÃO DO FIO AZUL COM VERDE DO CONECTOR ZN18A4 DA CAIXA EXTERNA DO VEÍCULO (LADO DIREITO).

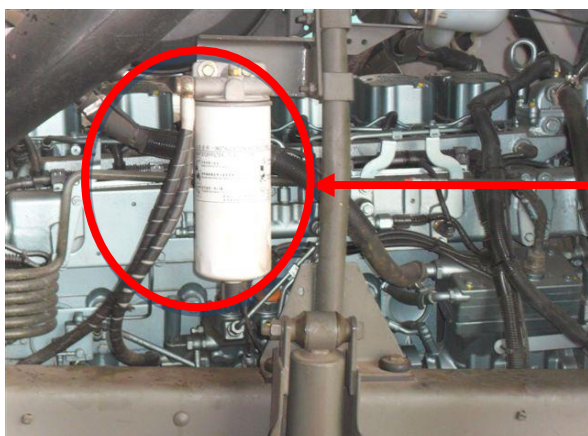

BT1

POSSIVEL LOCAL ONDE DEVERÁ SER INSTALADO A VÁLVULA DE BT1. VÁLVULA FIXA NO CHASSI E MANGUEIRAS DIRECIONADAS PARA O FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO.

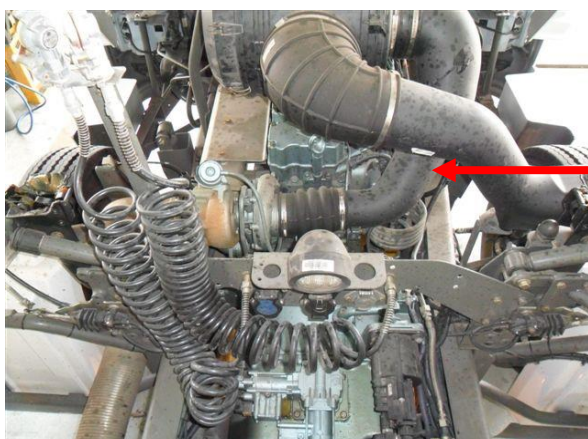

CHICOTE ESPIRAL


BARRA DE AÇO TRANSVERSAL. **ATENÇÃO: MUITO CUIDADO NA HORA DE FAZER O FURO, POIS NA MESMA BARRA ENCONTRAM-SE VÁRIOS CABOS E MANGUEIRAS INSTALADOS.**



SENSOR DE CABINE


DEVERÁ SER INSTALADO NA COLUNA DA PORTA, CENTRALIZADO EXATAMENTE ABAIXO DO SENSOR ORIGINAL (MAIS OU MENOS “5” DEDOS DE DISTÂNCIA DO ORIGINAL).

ATENÇÃO: ANTES DE FURAR, VERIFICAR SE NÃO PASSA NENHUM CHICOTE (CABO, FIO) POR DE TRÁS DA

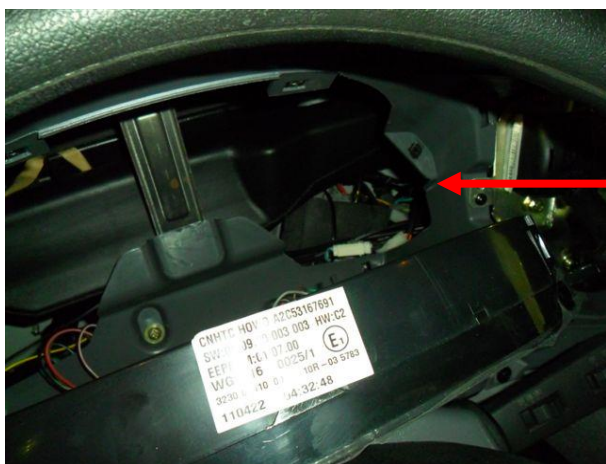



OCULTAÇÃO DO RASTREADOR

O MÓDULO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO ATRÁS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO LADO ESQUERDO (MOTORISTA) DO VEÍCULO.

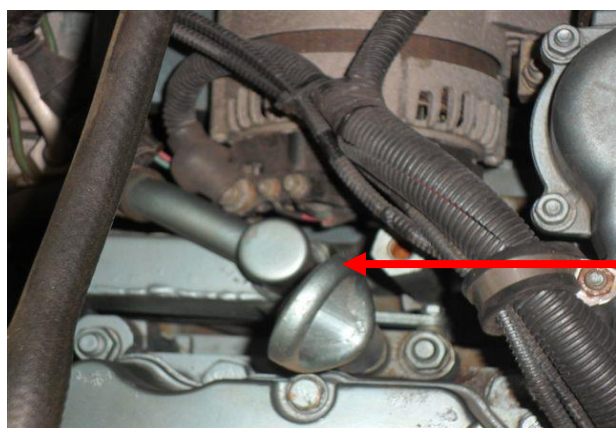

RPM

PINO 1 DO CONECTOR DO ALTERNADOR.

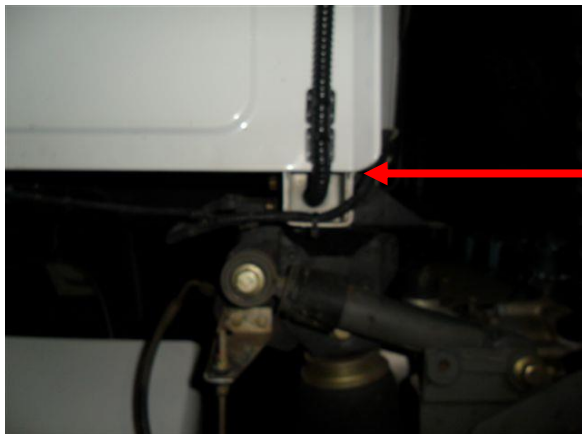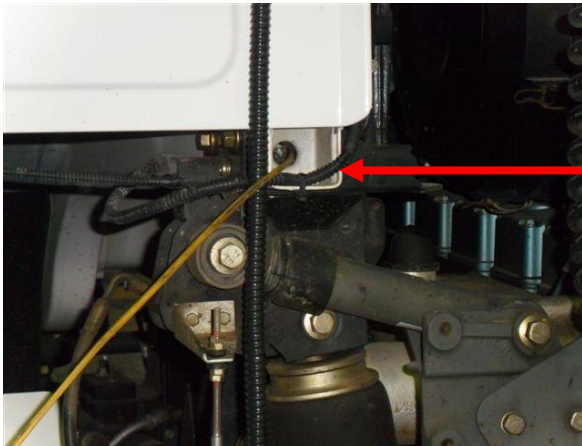

ANTENA SATELITAL

A ANTENA SATELITAL DEVERÁ SER INSTALADA NO TETO, LADO ESQUERDO (MOTORISTA). O CABO DEVERÁ SER PASSADO PELA CANALETA LOCALIZADA NO MESMO LADO, QUE SAÍRA EXATAMENTE DENTRO DA CABINE.